# 取扱説明書

# 液晶ディスプレイ用アーム ダブルスタンド

FFP-4AXY-800 FFP-4AXY-800-0R



# 安全上の注意

- ●本アームは重量9kg以下の液晶ディスプレイを対象とした 製品です。それ以外の液晶ディスプレイは取り付けない でください。落下、けが、破損などの原因となります。
- ●アームの関節部分のトルク設定は15インチクラスを基準に に設定しております。18/19インチクラスのディスプレイ を取付ける際は、取扱説明書の手順にしたがって締め付け 調整を行ってください。
- ●ディスプレイをアームに取り付ける際にお二人での作業を行ってください。一人での作業はディスプレイの落下、けが、破損などの原因となります。
- ●アーム本体の各関節の調整ボルトは外さない様にして ください。外しますと落下、けが、破損などの原因と なります。
- ●本文中の注意事項は必ずお読みください。

#### 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

本製品を正し〈安全にご使用頂〈ために、必ずはじめにこの 取扱説明書」をよ〈お読み〈ださい。お読みになりました後も、 取扱説明書」は大切に 保管してください。

#### 警告表示について

↑ 注意 この表示は注意事項を守らないと 製品の破損によるけがや周辺機器 への損害を与える原因となります。


分解禁止


また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査をしておりますが、万一、製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが 購入先または下記宛先までお問い合わせください。

日本フォームサービス株式会社 電話 03-3636-0011

http://www.forvice.co.jp

### 製品紹介







| 型番              | 重量     | 耐荷重<br>(アーム 体当り) |
|-----------------|--------|------------------|
| FFP-4AXY-800    | 14.5kg | 9 Okg            |
| FFP-4AXY-800-QR | 16.5kg | 9.0kg            |



衝撃 振動を受ける場所等への設置時など 転倒防止が必要な場合には、別売のスタン ド用クランプ又は耐震ベル Fを使用して確実 に固定してください。

<別売りオプション>



スタンドのベースに取り付けて、ダブルスタンドを 机に固定します。(ネジ M6x 12 2本付き) 使用可能デスクの厚み 15~ 65mm

#### 耐震ベルト

耐震ベルトをご使用の際は別途専用ベースへの 組み換えが必要となります。

FFP-4AXY-800

付属品



六角 レンチ



FFP-4AXY-800-QR

VESA100mm 変換プレート 4式 試当り ネジ M4x 6 平ワッシャーM4 4枚



ディスプレイ固定ネジ (M4x 12 16本)

#### <付属部品一覧>

ディスプレイ付属ネジ

ディスプレイ固定ネジ (M4x 12)

もしくは

| 数量  |
|-----|
| 1本  |
| 1本  |
| 4枚  |
| 16本 |
| 16枚 |
| 16本 |
|     |

## ディスプレイの取り付け方法

< 標準*タ*イプの場合 >


ディスプレイ付属のネジ、もしくは添付されているディスプレイ固定ネジを使用し て取り付けます。


↑ 注意 ディスプレイの電源スイッチ位置に容易にアクセスできる事を確認の上、 取り付けを行ってください。

「止」が、注意」ディスプレイをアームに取り付ける際は、2人での作業を行ってください。 1人での作業はディスプレイの落下、破損、怪我のなどの原因となります。

| ↑ 注意 | 確実にネジを締め付けてください。 ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

< QRタイプの場合 >



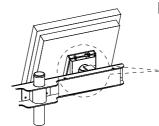



ワンタッチリリース部拡大図

アーム前面部分のワンタッチリリースを外します。前面上部つまみを上に引き上げ、ワンタッチリリース部を分割させます。

外した金具をディスプレイの付属ネジを使用してディスプレイに固定します。

ディスプレイ 付属ネジ


ワンタッチリリース分割部をジョイントアーム側のワンタッチリリースに上からはめ、押し込みます。


|↑ 注意 | ディスプレイの電源スイッチ位置に容易にアクセスできる事を確認の上、取り付けを行ってください。

▲ 注意 確実にネジを締め付けてください。ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

▼ アーム部分のネジは外さないでください。分解は絶対に行わないでください。

## 100mm変換プレートの取り付け方法






ご使用のディスプレイのアーム取り付け穴ピッチが 100mmの場合にこのプレートを使用します。

変換プレートをアームのディスプレイ取り付け部に図の様にM4x 6 ネジで固定します。

QRタイプのみ平ワッシャーを挟んでください。


## Xバーの調節方法 (モニター左右の調節)

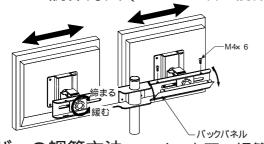

ディスプレイの取り付け後、Xバーのバックパネルを外しご使用のディスプレイのサイズに合わせ、つまみをまわして緩めてアームの位置を調節します。


↑ 注意 つまみを緩める際は、緩めすぎに注意してください。

## Xバーの調節方法 (モニター上下の調節)

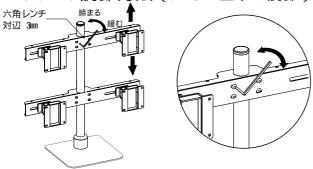

Xバーをポールに取り付けている前面のビス4本を六角レンチにて緩め、 ご使用のモニターの高さに合わせてXバーの位置を合わせてください。 高さの調節後は、必ず締め付けてください。


## 落下防止金具の取り付け方法

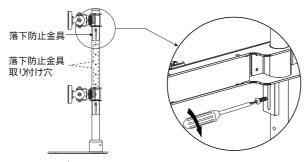

メバーの取り付け位置が決まりましたら、落下防止金具をメバーの下に取り付けます。


落下防止金具は、メバーの下側に当たるように取り付けてください。

# ケーブルの通し方

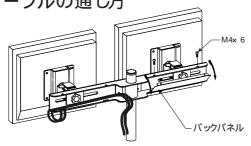

Xバーのバックパネルを外しディスプレイのケーブルを通してから、 バックパネルを止めます。

# 各関節の調節方法

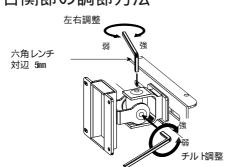

六角レンチを使用して関節部の調節を行います。関節の動きがかたい 場合は、レンチを左に、ゆるい場合は右に回します。

↑ 注意 ディスプレイの取付後に調節してください。



# 保証書

- ●お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ 修理のご依頼をしてください。
- ●この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

#### 保証規定

- ○保証期間内は、お買い上げ日より1年間と致します。
- ○保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障 した場合には無償で修理を行います。

以下の場合は有償修理となります。

- ○本保証書をご提示されないとき。
- ○本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられ たもの、および販売店名の表示がないとき。
- ○火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
- ○お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが 不適当な為生じた故障および損傷。
- ○取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以 外の部品を使用、分解などにより生じた故障および 損傷。
- ○お客様の修理、改造、により発生した故障または損 佐
- ○故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

#### その他

○本保証書は日本国内においてのみ有効です。

| 製品名  | 液晶ディスプレイ用アーム ダブ    | ルスタンド   |  |  |
|------|--------------------|---------|--|--|
| 保証期間 | ご購入日より1年間          |         |  |  |
| 御住所  | 〒 都道<br>府県<br>TEL( | 市区<br>郡 |  |  |
| お客様  |                    | 様       |  |  |

|      | お買い上げ年月日 | 年 | 月 | 日    |
|------|----------|---|---|------|
| 販売店名 | 住所、店名、電話 |   |   |      |
|      |          |   |   | (FI) |